


SLAGPORTSMONTERING




Kartro Adjufix

Smart Pack, en karmskruvssats där inga kilar behövs. Beställs hos trävaruhandeln. Se www.kartro.se/adjufix.html

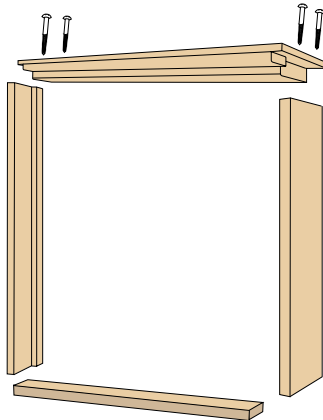


Montera karmar och överstycke

Skruva ihop karmar och överstycke. Kapa en bräda lika lång som överstycket minus karmarnas tjocklek, användes som styrning i botten, det underlättar monteringen.

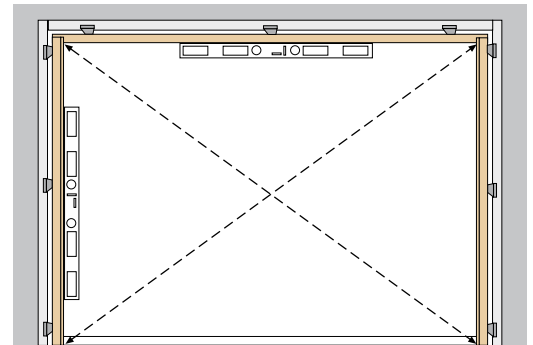


Mät noggrant

Kryssmät diagonalt så båda måtten stämmer överens. Kontrollera med vattenpass. Karmen får ej vara vriden efter montering.

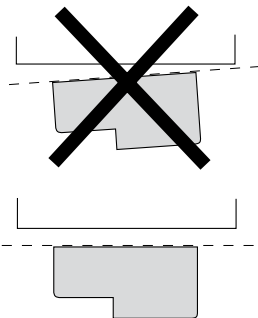


Var uppmärksam

på att karmen inte är sned monterad vilket kan påverka dörrens funktion.

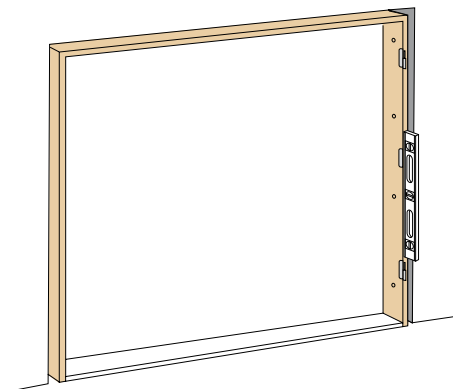


Se upp för vriden karm

Kontrollera båda karmsidorna med vattenpass på t ex utsidan av porten.

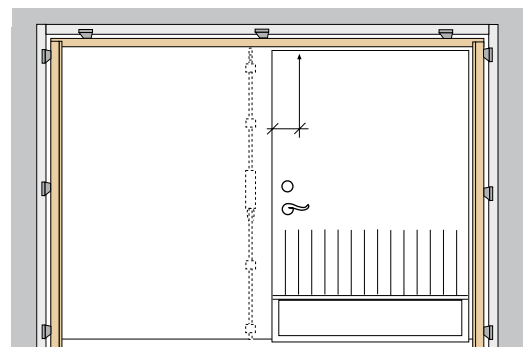


Överstycket

Fäst överstycket med en trässkruv ca 10 cm in på gångdörren. Detta för att undvika att spanjoletten tar i skruven i överstycket. Monteras på insidan av sidodörrens kant. Cirka 25 mm in från sidodörren kant.

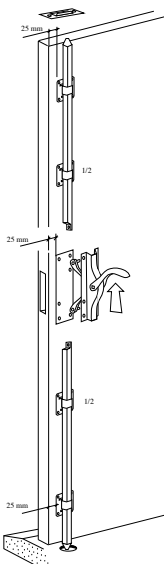


På plattan eller mot vinkeljärn

Fäll upp spanjoletthandtaget och haka i den övre stängen. Dörrbladet skall kunna öppnas utan att stängen tar i överstycket eller skrapar i golvet. Skruva fast spanjoletthandtag och tillhörande fästen. Markera i överstycket för plåtblecket. Hugg ur med ett stämjärn och skruva fast blecket. Markera där stängen träffar golvet och borrar hål. Den övre eller undre stängen kan behövas kapas till lämplig längd.

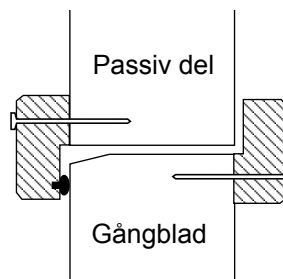

Tätninglisten

sätts fast i anslagslisten på insidan av porten. På utsidan monteras anslagslist, men utan tätning. **OBS!** Popularserien har falsade dörrblad och inga lösa lister.

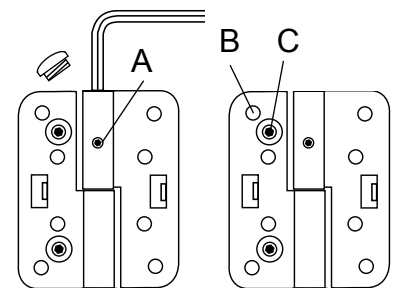

Höjdjustering

Gångjärnen kan justeras i höjled. Lossa låsskruven "A". Skruva av locket och justera höjden.

Sidojustering

Gångjärnen kan justeras i sidled. Lossa de fyra fästskruvorna "B" ett varv. Justera med de två insexskruvarna "C". Dra sedan fast fästskruvorna.

Garantisedel

För vidstående produkt gäller 2 års garanti från köpdatum. Detta datum skall vid reklamationstillfället styrkas med giltig köpehandling. Garantin gäller under förutsättning att garantikrav enligt nedan är uppfyllda.

På isolerrutan lämnas 10 års garanti avseende läckage som orsakar inträngning av fukt eller damm.

1. Gällande vid leverans av obehandlad produkt.

För att garantin på produkten skall gälla måste den ha en tillfredställande ytbehandling. Detta innebär att produkten före montage har fått en fukt- och vattenavvisande yta på både in- och utsidan och att underhåll genomförs på ett sådant sätt att denna yta **alltid** upprätthålls. Ytbehandlingen skall förhindra att fukt, vatten, solljus eller något annat som kan skada eller deformera produkten når trätets yta. Garantin täcker ej något som har med själva ytbehandlingen att göra som t ex mögel, flagnad färg, missfärgad trä, solskador, färgskiftningar eller kvistgulning. Garantin täcker ej heller om trä lyser igenom till följd av att träet rört sig.

OBS! produkter monterade i ex jordkällare, djurstallar, södersida, pannrum etc. kräver ett tätare underhåll.

2. Gällande vid leverans av från fabrik ytbehandlad produkt.

Produkten skall vid leverans undersökas så att inga synliga skador förekommer innan uppmontering. Skulle ev. skador förekomma skall dessa bättras före inmontering för att skadan ej skall förvärras. Uppsikt för ev. underhåll skall göras från det att produkten levererats och företas utan dröjsmål där ytbehandlingen blivit skadad. Tvättning av ytan till följd av t ex höga luftföroreningar eller annan smuts täcks ej av garantin.

OBS! produkter monterade i ex jordkällare, djurstallar, södersida, pannrum etc. kräver ett tätare underhåll.

3. Garantibevis baseras på Svensk Standard SS 81 73 04 SS 05 68 12

Ytbehandling

Dörrar och portar skall alltid ytbehandlas på in- och utsidan samt ovan och under dörrbladet innan montering. Dörrtyp R och F med furupanel är lämpade för klarlack och lasering och skall ej täckmålas. Det senare kan medföra sprickbildning och att kvistar syns efter några år. **När du lackar eller laserar var särskilt noggrann med ändveden.** Övriga dörrtyper (ej R och F) kan täckmålas eller laseras. **Även vid målning ska du pänsla ändveden** och det gör du bäst med ett lager träolja innan grund- och toppfärg sätts på. Glöm sedan inte att underhålla dörren. Gäller även fabriksbehandlad dörr.

Monteringsproblem

Dörr är skev

Kontrollera med vattenpass att karmens framsida är i våg och inte monterad efter väggens lutning.

Dörren tar i karm

Mät upp kryssmättet och justera karmen.

Dörr går ej att stänga

Karmen har spänts ut på grund av för hård drevning, ta bort en del och justera karmen.

Stor skillnad i springmån


Om det skiljer mycket mellan springa på låssidan och gångjärns-sidan behöver gångjärnen "knäckas". Använd en gångjärnsriktare.

Blåsor i toppförseglad fönsterlist

Kan inträffa normalt, bättra på med silikon. Om dörren ska ytbehandlas sätter du på silikon efteråt.

A- och B-mått

Tänk på var du skall placera dörren innan du köper lås. Om du är osäker lyssna med ditt försäkringsbolag om vilka krav de ställer. Här nedan kan ni se hur man mäter A- och B-mättet. Det måttet bör du veta när du beställer låscylinder.

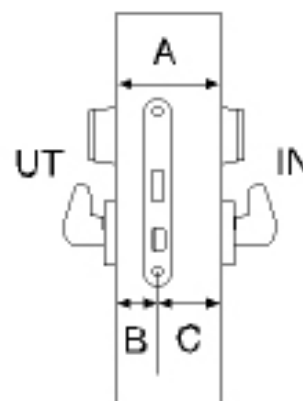

ABC-mått